


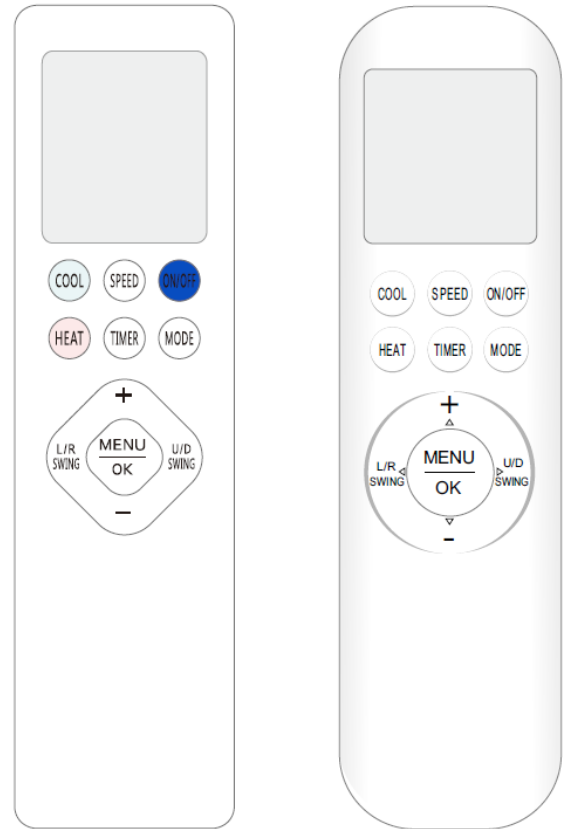

ІНСТРУКЦІЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

- Слід уважно прочитати інструкцію для безпечного та правильного використання кондиціонера.
- Необхідно зберігати інструкцію для забезпечення звернення до неї у будь-який час.

ЗМІСТ

Запобіжні заходи	1
Опис кнопок	2
Режим використання	8
Автоматичний режим роботи	8
Режим роботи Охолодження/Обігрів	8
Режим роботи вентилятора	8
Режим висушування	9
Використання	9
Установка батарейок	9

Режим використання


★ Режим висушування

1. Натиснути кнопку «ON/OFF» (УВІМК./ВИМК.), кондиціонер починає працювати.
2. Натиснути кнопку «MODE» (РЕЖИМ), вибрати режим висушування.
3. Натисканням кнопки «+» або «-» можна встановити температуру від 16 °C (60 °F) до 32 °C (90 °F), дисплей змінюється при натисканні кнопки.
4. Натиснути кнопку «ON/OFF» (УВІМК./ВИМК.) ще раз, кондиціонер зупиниться.

Примітка: у режимі висушування налаштування швидкості не діють.

Використання

★ Установка батарейок

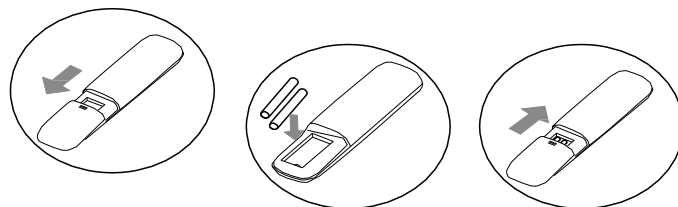

1. Посунути кришку батарейного відсіку в напрямку, указаному стрілкою.
2. Вставити дві нові батарейки (7#) з вірною полярністю (+ і -).
3. Встановити кришку батарейного відсіку.

★ Автоматичний режим роботи

1. Натиснути кнопку «ON/OFF» (УВИМК./ВИМК.), кондиціонер починає працювати.
2. Натиснути кнопку “MODE” (РЕЖИМ), вибрати режим автоматичної роботи.
3. При натисканні кнопки “SPEED” (ШВИДКІСТЬ), можна вибрати швидкість вентилятора: Low (Низька), Mid (Середня), High (Висока), Auto (Автоматична).
4. Натиснути кнопку «ON/OFF» (УВИМК./ВИМК.) ще раз, кондиціонер зупиниться.

Примітка: в автоматичному режимі налаштування температури не діють.

★ Режим роботи Охолодження/Обігрів

1. Натиснути кнопку «ON/OFF» (УВИМК./ВИМК.), кондиціонер починає працювати.
2. Натиснути кнопку “MODE” (РЕЖИМ), вибрати режим охолодження або обігріву.
3. Натисканням кнопки «+» або «-» можна встановити температуру від 16 °C (60 °F) до 32 °C (90 °F), дисплей змінюється при натисканні кнопки.
4. При натисканні кнопки “SPEED” (ШВИДКІСТЬ), можна вибрати швидкість вентилятора: Low (Низька), Mid (Середня), High (Висока), Turbo (Турбо), Auto (Автоматична).
5. Натиснути кнопку «ON/OFF» (УВИМК./ВИМК.) ще раз, кондиціонер зупиниться.

Примітка: При використанні холодного потоку повітря функція обігріву відсутня.

★ Режим роботи вентилятора



1. Натиснути кнопку «ON/OFF» (УВИМК./ВИМК.), кондиціонер починає працювати.
2. Натиснути кнопку “MODE” (РЕЖИМ), вибрати режим роботи вентилятора.
3. При натисканні кнопки “SPEED” (ШВИДКІСТЬ), можна вибрати швидкість вентилятора: Low (Низька), Mid (Середня), High (Висока).
4. Натиснути кнопку «ON/OFF» (УВИМК./ВИМК.) ще раз, кондиціонер зупиниться.

Примітка: в режимі вентилятора налаштування температури не діють.

- Перед першим використанням пульта дистанційного керування слід вставити батарейки з правильною полярністю: “+” і “-”.
- Слід переконаватися, що пульт дистанційного керування спрямований на віконце прийому сигналу, та що між ним і віконцем прийому сигналу немає перешкод, а відстань становить максимум 8 м.
- Не слід кидати пульт дистанційного керування падати чи допускати його падіння. Не слід допускати попадання рідини на пульт дистанційного керування.
Не слід піддавати пульт дистанційного керування впливу сонячного світла або надмірного тепла.
- Якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином, слід вийняти батарейки на 30 секунд, а потім знову їх встановити. Якщо це не допомагає, слід замінити батарейки.
- При заміні батарейок не слід використовувати старі і нові батарейки одночасно, або використовувати батарейки різних типів - це може призвести до поломки пульта дистанційного керування.
- Якщо пульт дистанційного керування не використовуватиметься протягом тривалого часу, з нього слід вийняти батарейки з метою запобігання пошкодження пульта дистанційного керування у разі витоку з батарейок.
- Утилізувати розряджені батарейки слід належним чином.

Примітки:

1. Це універсальний пульт дистанційного керування, який має всі функціональні кнопки. Слід звернути увагу, що деякі кнопки можуть не працювати в залежності від конкретного придбаного кондиціонера. (Якщо певна функція на кондиціонері недоступна, він просто не реагує на натискання відповідної кнопки.)
2. Функції HEAT (ОБІГРІВ) і E.E.H недоступні для моделей, які працюють лише з охолодженням, тому ці дві кнопки не працюють відповідним чином.

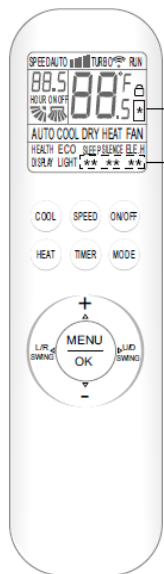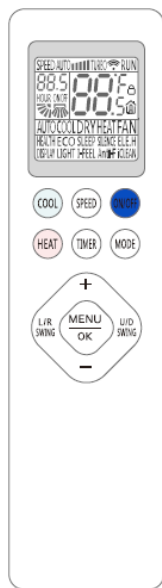

• Тип: А
показано як %

• Тип: В
показано як

• Тип: А
показано як COSY HUMI ICLEAN

• Тип: В
показано як I-FEEL Anti-F ICLEAN

Примітки:

1. Існує два різних типи дисплеїв дистанційного керування (тип А та тип В), залежно від того, який тип є фактичним.
2. Пульт дистанційного керування відображає всі символи під час увімкнення живлення, в інший час лише символи, що відповідають поточній операції.

1. Кнопка ON/OFF (УВІМК./ВИМК.)

- * Натиснути цю кнопку для увімкнення/вимкнення пристрою.
- * Це очистить наявні налаштування таймера та сну.

2. Кнопка MODE (Режим)

- * При натисканні цієї кнопки можна вибрати наступний режим роботи:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

(Автомат.) (Охолодження) (Висушування) (Обігрів) (Вентилятор)

Примітка. Режим обігріву недоступний для кондиціонерів, призначених лише для охолодження. Слід ознайомитися з режимом використання для отримання його детального опису.

3. Кнопка TIMER (Таймер)

- * Коли пристрій увімкнено, для вимкнення таймера слід натиснути цю кнопку. Коли пристрій вимкнений, слід натиснути цю кнопку для увімкнення таймеру.

22. Anti-F (Тільки для типу В)

- * Функція Anti-F: коли блок вимикається в режимах охолодження, висушування або в автоматичному режимі (охолодження), він продовжуватиме працювати протягом приблизно 3 хвилин для висушування вологості на випарнику з метою запобігання накопиченню бактерій на випарнику, які викликають грибок, стають причиною стороннього запаху і шкідливі для здоров'я.
- * Коли пристрій вимкнено, натиснути кнопку "MENU" (МЕНЮ), а потім натиснути (+), (-), (L/R SWING) (Коливання ліворуч/праворуч) і (U/D SWING) (Коливання вгору/вниз), для вибору символу «Anti-F», коли символ «Anti-F» блимає, і натиснути кнопку «OK» для виділення (не виділення) символу «Anti-F», який активує (деактивує) функцію Anti-F.

23. I-FEEL (Тільки для типу В)

Коли пристрій увімкнено, натиснути кнопку "MENU" (МЕНЮ), а потім натиснути (+), (-), (L/R SWING) (Коливання ліворуч/праворуч) і (U/D SWING) (Коливання вгору/вниз), для вибору символу «I-FEEL», коли символ «I-FEEL» блимає, і натиснути кнопку «OK» для виділення (не виділення) «I-FEEL», і символ , який активує (деактивує) функцію I-FEEL.

24. °C/°F

- * За замовчуванням температура відображається в градусах Цельсія.
- * Одночасно натиснути кнопки «COOL» (Охолодження) і «HEAT» (Обігрів) більше 3 секунд, можна встановити «°C» або «°F».
- * Натисніть цю кнопку один раз, «ON(OFF)» блимає. Натиснути «+» або «-» для встановлення кількості годин, протягом яких пристрій буде вмикатися/вимикатися, з інтервалом 0,5 години та діапазоном 0,5-24 години.
- * Натиснути кнопку ще раз для підтвердження налаштувань, «ON (OFF)» перестане блимати.

Примітка. Відображення температури у градусах Фаренгейта недоступне для деяких моделей. Якщо на пульті дистанційного керування температура відображається у градусах Фаренгейта, на пристрої вона може бути в градусах Цельсія, на функції та роботу пристрою це впливу не матиме.

25. Функція нагріву 8°C

- * Функція нагрівання 8°C доступна лише для пультів дистанційного керування YKR-T/111E та YKR-T/121E.
- * Тільки в режимі обігріву в увімкненому стані натиснути одночасно кнопки «MODE» і «+», утримувати їх більше 3 секунд для увімкнення або вимкнення функції нагріву 8°C.
- * Після увімкнення функції нагріву 8°C:
 - a. Натиснути кнопку «HEAT» (Обігрів), перейти у режим або вибрати функцію сну - все це можна зробити з функції нагрівання 8°C.
 - b. Натискання кнопок «SPEED», «+», «-» не діє.
 - c. Функція перемикання градусів Фаренгейта/Цельсія не працює.
 - d. При вимкненні і повторному вмиканні пристрою функція нагрівання 8°C зберігається.
 - e. При натисканні кнопки "MENU", функцію ELE.N вибрати неможливо.

Опис кнопок

18. COSY

(Тільки для типу A)

- * Коли кондиціонер працює в режимах охолодження, натиснути кнопку "MENU" (МЕНЮ), потім натиснути $\triangleright$, $\triangleleft$, ∇ і Δ вибрати символ «COSY», коли він блимає, і натиснути кнопку «OK» для виділення (не виділення) символу «COSY», який активує (дезактивує) функцію очищення.
- * Коли функцію «COSY» увімкнено, швидкість вентилятора встановлюється автоматично, і функція коливання скасовується.
Коли функцію «COSY» увімкнено, ці операції, які вимикають пристрій, змінюють режим і встановлюють режим SLEEP (Сон), швидкість вентилятора, функція коливання автоматично виходять з функції «COSY» та повертаються до попереднього стану.

19. HUMI

(Тільки для типу A)

- * натиснути кнопку "MENU" (МЕНЮ), потім натиснути $\triangleright$, $\triangleleft$, ∇ і Δ для вибору символу «HUMI», коли він блимає, і натиснути кнопку «OK» для виділення (не виділення) символу «HUMI», який активує (дезактивує) функцію зволоження.
- Примітка:** функція зволоження недоступна в режимі висушування.

20. iCLEAN

- * Пристрій автоматично очистить пил на випарнику та висушить або видує вологу.
- * Коли кондиціонер вимкнено, натиснути кнопку "MENU" (МЕНЮ), а потім натиснути Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) (Коливання ліворуч/праворуч) і $\triangleright$ (U/D SWING) (коливання вгору/вниз) для вибору символу «iCLEAN», коли він блимає, і натиснути кнопку «OK» для виділення (не виділення) символу «iCLEAN», який активує (дезактивує) функцію очищення.
- * Функція очищення автоматично вимкнеться **протягом години**.

21. Блокування від дітей

- * Одночасно натиснути кнопки «HEAT» (Обігрів) і «MODE» (Режим) і утримувати їх не менше 3 секунд для увімкнення або вимкнення функції блокування від дітей.
- * Коли функцію блокування від дітей активовано, на пульті дистанційного керування буде відображатися « $\square$ ».

Опис кнопок

- * Якщо кнопку «TIMER» (Таймер) не натиснути протягом 10 секунд після того, як «ON (OFF)» почне блимати, налаштування таймера буде вимкнено.
- * Якщо налаштування таймера підтверджено, для його скасування слід натиснути цю кнопку ще раз.

4. Кнопка HEAT (Обігрів)


- * Для входу в режим "HEAT" (Обігрів) слід натиснути цю кнопку.

5. Кнопка COOL (Охолодження)

- * Для входу в режим "COOL" (Охолодження) слід натиснути цю кнопку.

6. Кнопка SPEED (Швидкість)

- * При натисканні цієї кнопки можна вибрати швидкість вентилятора наступним чином:



(Низька) (Середня) (Висока) (Турбо) (Автоматична)

Примітка: автоматична швидкість повітря недоступна в режимі вентилятора. Турбо швидкість повітря недоступна в автоматичному режимі. Ця кнопка не працює в режимі висушування.

7. Кнопка «+» і «-»

- * Кожного разу при натисканні кнопки «+», температура буде збільшуватися на 1 °C (1 °F), а при натисканні кнопки «-» вона буде зменшуватися на 1 °C (1 °F).
 - * Діапазон налаштування температури: 16 °C (60 °F) ~ 32 °C (90 °F).
- Примітка.** Температуру не можна встановлювати в автоматичному режимі або режимі вентилятора.

8. Кнопка MENU & OK (Меню і OK)

- * Натиснути кнопку "MENU" (МЕНЮ) для входу в режим вибору функцій. Потім натиснути Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) (Коливання ліворуч/праворуч) і $\triangleright$ (U/D SWING) (Коливання вгору/вниз), для вибору необхідної функції. Після цього натиснути кнопку «OK», увімкнути необхідну функцію.
- * У режимі вибору функції натиснути Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) (коливання ліворуч/праворуч), і $\triangleright$ (U/D SWING) (Коливання вгору/вниз), символ на РК-дисплеї буде блимати, якщо ця функція може бути вибрана.

9. Кнопка L / R SWING (коливання ліворуч/праворуч),

- * Натиснути цю кнопку для увімкнення коливання ліворуч/праворуч, і натиснути повторно для вимкнення функції коливання.

10. Кнопка U / D SWING (Коливання вгору/вниз)

- * Натиснути цю кнопку для увімкнення коливання вгору/вниз, і натиснути повторно для вимкнення функції коливання.

Опис кнопок

Примітки:

- * Коли пристрій увімкнено, натиснути кнопку «U/D SWING» (Коливання вгору/вниз) і утримувати її протягом 3 секунд, кнопка зміниться на функціональну кнопку «Rated swing» (Коливання за замовчуванням), а потім натиснути кнопку «U/D SWING» (Коливання вгору/вниз) для вибору позиції коливання за замовчуванням.
- * Кнопка «U/D SWING» (Коливання вгору/вниз) може відновити свою початкову функцію лише при повторному натисканні кнопки «U/D SWING» (Коливання вгору/вниз), утриманні її протягом 3 секунд або повторному вставлянню батарейок пульта дистанційного керування. Кнопка увімкнення/вимкнення живлення на пульті дистанційного керування не може дозволити вихід із функції «Коливання за замовчуванням».

11. HEALTH

- * Коли пристрій увімкнено, натиснути кнопку "MENU" (МЕНЮ), а потім натиснути Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) (Коливання ліворуч/праворуч) і $\triangleright$ (U/D SWING) (коливання вгору вниз) для вибору символу "HEALTH", коли він блимає, і натиснути кнопку «OK» для виділення (не виділення) символу "HEALTH", який активує (деактивує) функцію "HEALTH".

12. ECO

- * У режимі охолодження кондиціонер із змінною частотою перейде в режим ECO, в якому він споживає найменшу кількість електроенергії, і автоматично вийде з нього через 8 годин.
- * Режим ECO недоступний для кондиціонера з фіксованою частотою.
- * Зміна режимів або вимкнення пульта дистанційного керування автоматично скасовує функцію ECO.
- * У режимі охолодження натиснути кнопку "MENU" (МЕНЮ), потім натиснути Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) (Коливання ліворуч/праворуч) і $\triangleright$ (U/D SWING) (коливання вгору вниз) для вибору символу "ECO", коли він блимає, і натиснути кнопку «OK» для виділення (не виділення) символу "ECO", який активує (деактивує) функцію "ECO".

Примітка. На споживання електроенергії впливає температура навколишнього середовища, конструкція будинку тощо, тому, коли температура навколишнього середовища висока або будинок має велику площу, слід використовувати режим ECO з обережністю.

13. SLEEP

- * Коли пристрій увімкнено, натиснути кнопку "MENU" (МЕНЮ), а потім натиснути Δ (+), ∇ (-), $\triangleright$ (L/R SWING) (Коливання ліворуч/праворуч) і $\triangleleft$ (U/D SWING) (коливання вгору/вниз) для вибору символу «SLEEP», коли він блимає, і натиснути кнопку «OK» для виділення (не виділення) символу «SLEEP», який активує (деактивує) функцію сну.

Опис кнопок

- * Після 10 годин безперервної роботи пристрій вийде з режиму сну та повернеться до попереднього стану.

Примітка. Функцію сну не можна активувати в режимі вентилятора або автоматичному режимі.
У режимі сну екран кондиціонера вимкнений.

14. SILENCE

- * Коли пристрій увімкнено, натиснути кнопку «MENU» (Меню), потім натиснути Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) (Коливання ліворуч/праворуч) і $\triangleright$ (U/D SWING) (Коливання вгору вниз) для вибору символу «SILENCE», коли він блимає, і натиснути кнопку «OK» для виділення (не виділення) символу «SILENCE», який активує (деактивує) функцію «SILENCE».

15. ELE.H

- * Коли пристрій увімкнено, натиснути кнопку "MENU" (МЕНЮ), а потім натиснути Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) (Коливання ліворуч/праворуч) і $\triangleright$ (U/D SWING) (коливання вгору/вниз) для вибору символу «ELE.H», коли він блимає, і натиснути кнопку «OK» для виділення (не виділення) символу «ELE.H», який активує (деактивує) функцію очищення.
- * Пристрій автоматично активує функцію додаткового нагріву відповідно до температури навколишнього середовища для прискорення нагрівання.
- * На деяких моделях ця кнопка вимкнена.

16. DISPLAY

- * Натиснути кнопку «MENU», потім натиснути Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) (Коливання ліворуч/праворуч) і $\triangleright$ (U/D SWING) (Коливання вгору/вниз) для вибору символу «DISPLAY», коли він блимає, і натиснути кнопку «OK» для активації (деактивації) функції відображення екрана.

17. LIGHT

- * Пристрій автоматично вмикає або вимикає функцію відображення на екрані кондиціонера відповідно до навколишнього освітлення в приміщенні.
- * Коли пристрій увімкнено, натиснути кнопку "MENU" (МЕНЮ), а потім натиснути Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) (Коливання ліворуч/праворуч) і $\triangleright$ (U/D SWING) (коливання вгору/вниз) для вибору символу «LIGHT», коли він блимає, і натиснути кнопку «OK» для виділення (не виділення) символу «LIGHT», який активує (деактивує) функцію освітлення.